簡単スタートガイド



TX-SA505

「簡単スタートガイド」では、テレビとDVDプレーヤーを接続して7.1チャンネルサラウンド再生する方法をご案内します。その他の機器の接続方法や詳しい操作方法は、取扱説明書をご覧ください。

スピーカーの配置のしかた

本機は優れた機能を使って音の立体感、移動感を実現し、ご家庭で簡単に劇場やコンサートホールさながらの臨場感あふれる音響効果をお楽しみいただけます。

はじめに、お使いのお部屋に合わせてスピーカーを配置してください。

左右フロントスピーカー:視聴位置の前方に配置します。視聴者の耳に向くように配置してください。左右対称が理想です。


センタースピーカー:できるだけ画面の近くで、視聴者の耳に向くように配置してください。左右フロントスピーカー

となるべく同じ高さになるようにしてください。

左右サラウンドスピーカー: 視聴位置の横または斜めに配置します。左右対称で視聴者の耳より 1 m高い位置が理想です。


左右サラウンドバックスピーカー: 視聴位置の後方に配置します。左右対称で視聴者の耳より 1 m高い位置が理想です。

サブウーファー:部屋の隅、または部屋の1/3の位置が効果的です。

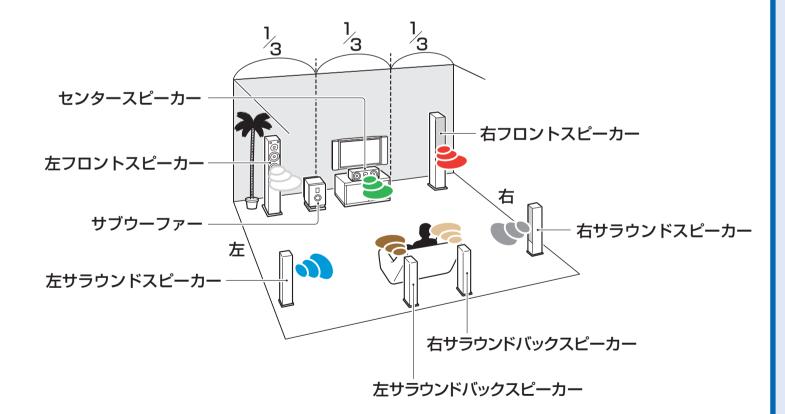

スピーカーを接続してください

下図は、本機の端子側から見たスピーカーの配置になっています。部屋の配置図とは左右逆になっていますので、ご注意ください。

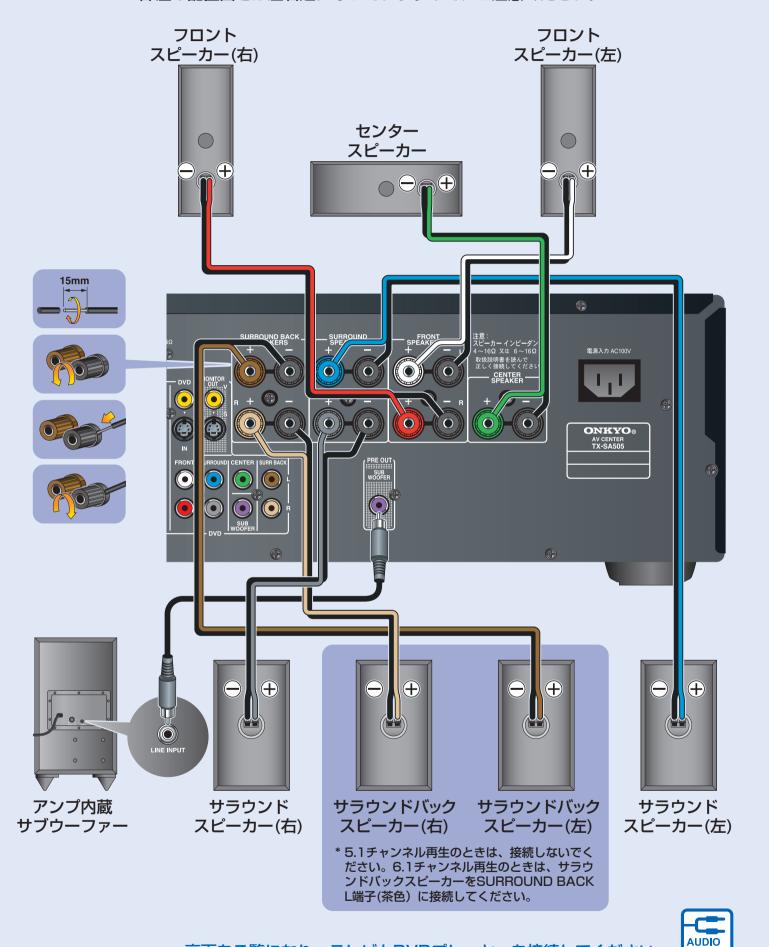

裏面をご覧になり、テレビとDVDプレーヤーを接続してください。

(C) Copyright 2007 ONKYO CORPORATION Japan. All rights reserved.

SN 29344429




テレビとDVDプレーヤーを接続する AUDIO



表面をご覧になりスピーカーの接続をしてください。



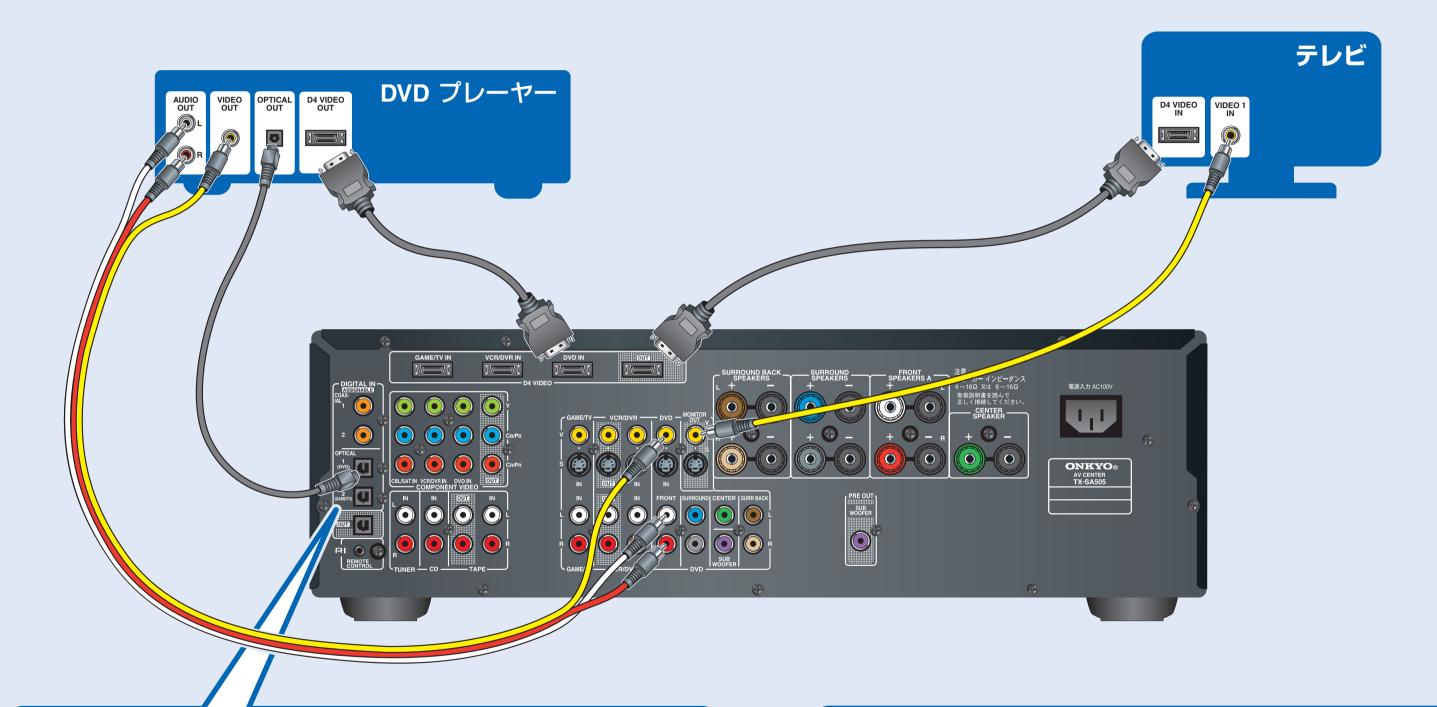

デジタル入力端子と接続したときは

デジタル入力端子に接続したのに、音が出ないときや、 お好みのリスニングモードが選べないときは、前面パネルの DIGITAL INPUTボタンをくり返し押して、デジタル入力の 割り当てを正しく設定してください。



*初期設定では、「DVD」入力に「OPTICAL 1」端子が、 「GAME/TV」入力に「OPTICAL 2」端子が割り当てられています。

製品のご使用方法についてのお問い合わせ先:

コールセンター

050-3161-9555 受付時間 9:30~17:30 (土・日・祝日・弊社の定める休業日を除きます)

オンキョーホームページからもご使用方法やFAQ(よくあるご質問)をお調べいただくことができます。 http://www.jp.onkyo.com/support